

ASSEMBLY INSTRUCTIONS for The LTD MIRRICLE® for Bontrager® Satellite Plus Isozone Grip


! WARNING



Objects you see in this mirror are closer than they appear. This is a convex mirror and it makes an object appear smaller and more distant than the object really is.

INSTRUCTIONS

1. Loosen the left hand grip clamp (1) using the 4 mm hex wrench and remove the endcap which comes on the handgrip. If you live in a country where you drive on the left side of the road, remove the endcap from the right hand grip.
2. Fit the Isozone endcap (2) into the handlebar. Retighten the grip clamp.
3. Place the LTD mirror base (3) over the endcap. Position the mirror base so that the top of it tilts forward (about halfway between straight up and parallel to the ground). Push it on to the endcap and secure it with the endcap bolt (4) using the 3mm hex wrench.

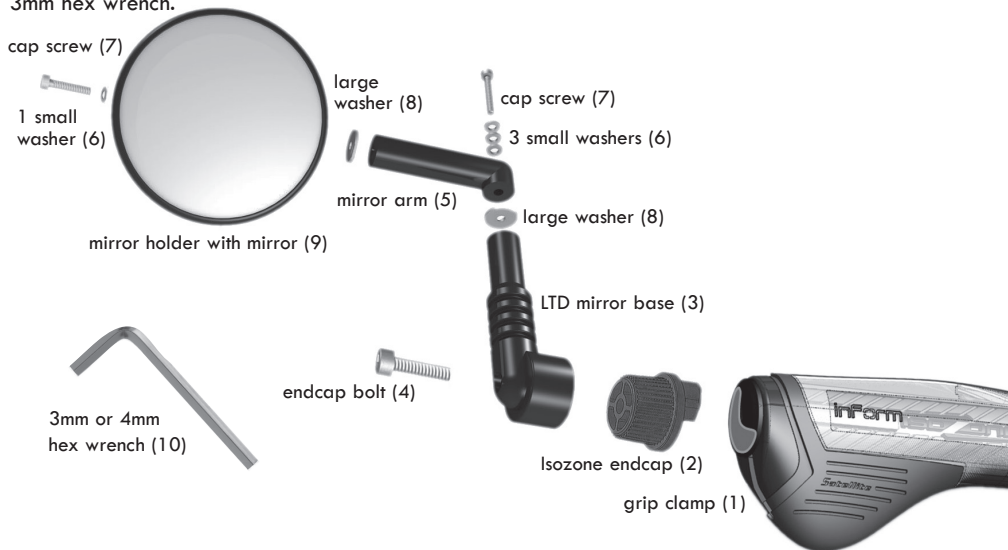

4. Attach the mirror arm (5) to the mirror base. Put three small washers (6) on a cap screw (7) and insert it into the hole in the elbow end of the mirror arm. Now put a big washer (8) on the cap screw and screw it into the mirror base and tighten it using the 3mm hex wrench (10). The cap screws are an extremely tight fit when screwed into the brass inserts. Keep the hex wrench pushed into the head of the cap screw while turning it.

5. Attach the mirror holder (9) to the mirror arm. Put one small washer on a cap screw and insert it into the countersunk hole in the mirror holder bracket. Put a big washer on the cap screw and screw it into the mirror arm and tighten it using the 3mm hex wrench included. The cap screw fit into the brass insert is extremely tight.

6. Take a ride on your bike on a quiet street and adjust the mirror. Practice to get a good idea of what your view will be.

DEUTSCH

! ACHTUNG



Objekte in diesem konvexen Spiegel sind näher, als es scheint.

MONTAGEANLEITUNG

Der Spiegel kann links oder rechts am Lenker angebracht werden.

1. Lösen Sie die Klemmschelle (1) mit dem 4mm Inbusschlüssel (10) am Handgriff und entfernen Sie den Endstopfen der den Griff verschliesst.
2. Drücken Sie die Isozone Endkappe (2) in das Lenkerrohr und ziehen Sie die Klemmschelle wieder fest.
3. Schieben Sie die LTD Spiegelgrundplatte (3) auf die Endkappe. Positionieren Sie die Grundplatte so, dass Sie nach vorne geneigt ist (ca. 45 Grad Neigung). Drücken Sie die Endplatte fest an und sichern Sie sie mit der Endkappenschraube (4).
4. Befestigen Sie den Spiegelarm (5) an die Spiegelgrundplatte. Reihen Sie drei kleine Unterlegscheiben (6) auf eine der Inbusschrauben (7) und stecken Sie diese durch das Loch am abgewinkelten Ende des Spiegelarms. Fügen Sie eine grosse Unterlegscheibe (8) hinzu und drehen Sie die Schraube in das Winkelstück. Ziehen Sie die Schraube mit dem 3 mm Inbusschlüssel (10) an, sodass der Arm auf der Grundplatte noch beweglich bleibt. Die Inbusschrauben haben, wenn sie in die Messinghülsen eingeschraubt werden, eine sehr genaue Passform. Achten Sie deshalb darauf, dass der Inbusschlüssel im Kopf der Schraube gut verankert sitzt, bevor Sie die Schraube fest anziehen.
5. Befestigen Sie die Spiegelhalterung (9) am Spiegelarm. Stecken Sie eine kleine Unterlegscheibe auf eine Inbusschraube und stecken Sie diese in das versenkte Loch auf der Rückseite der Spiegelhalterung. Stecken Sie eine grosse Unterlegscheibe auf das überstehende Schraubenende, drehen Sie es in den Spiegelarm und ziehen Sie die Schraube mit dem Inbusschlüssel fest. Halten Sie, während Sie die Schraube befestigen, die Grundplatte und den Spiegelarm sorgfältig fest. Ziehen Sie die Schraube an, sodass die Spiegelhalterung gerade noch auf dem Spiegelarm beweglich ist. Die Inbusschraube sitzt sehr straff in der Messinghülse.
6. Machen Sie mit ihrem Fahrrad in einer ruhigen Gegend eine Testfahrt. Spielen Sie mit den Einstellungen, um ihren besten Blickwinkel herauszufinden.

REPLACEMENT PARTS

Mirror Holder with Mirror	\$6.00
LTD Mirror Base	8.00
Mirror Arm	4.00
Isozone endcap	4.00
Small & Large Washers each	.35
Endcap Bolt	1.50
Hex Wrench 3mm or 4mm	.50
Cap Screw	.50

For orders up to \$20, for shipping & handling in the U.S., add \$3.00; to Canada, add \$4.00; to outside North America, add \$6.00.

See our Incredibells at www.mirrycle.com

