

ASSEMBLY INSTRUCTIONS for The LTD MIRRICLE® for Bontrager® Satellite Plus Isozone Grip


WARNING



Objects you see in this mirror are closer than they appear. This is a convex mirror and it makes an object appear smaller and more distant than the object really is.

INSTRUCTIONS

1. Loosen the left hand grip clamp (1) using the 4 mm hex wrench and remove the endcap which comes on the handgrip. If you live in a country where you drive on the left side of the road, remove the endcap from the right hand grip.
2. Fit the Isozone endcap (2) into the handlebar. Retighten the grip clamp.
3. Place the LTD mirror base (3) over the endcap. Position the mirror base so that the top of it tilts forward (about halfway between straight up and parallel to the ground). Push it on to the endcap and secure it with the endcap bolt (4) using the 3mm hex wrench.

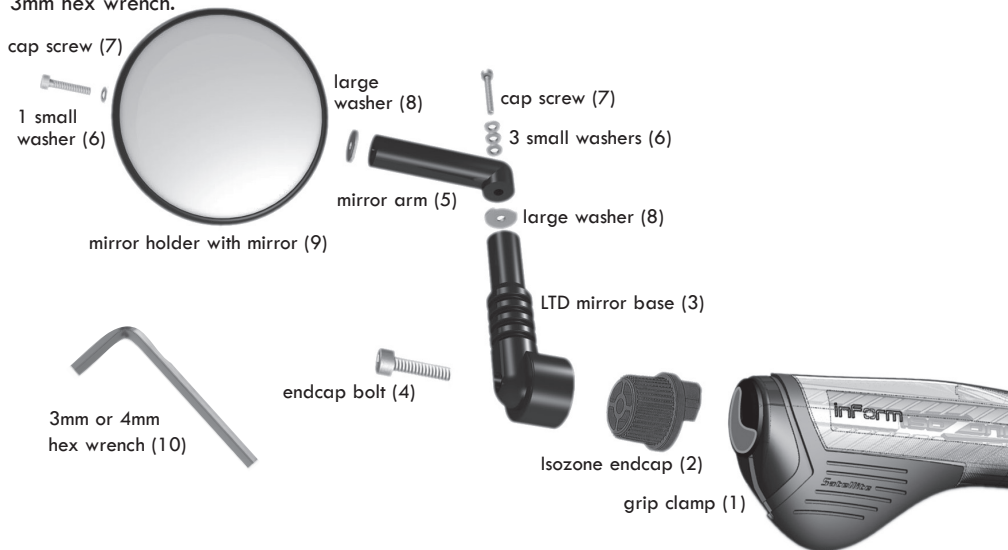

4. Attach the mirror arm (5) to the mirror base. Put three small washers (6) on a cap screw (7) and insert it into the hole in the elbow end of the mirror arm. Now put a big washer (8) on the cap screw and screw it into the mirror base and tighten it using the 3mm hex wrench (10). The cap screws are an extremely tight fit when screwed into the brass inserts. Keep the hex wrench pushed into the head of the cap screw while turning it.

5. Attach the mirror holder (9) to the mirror arm. Put one small washer on a cap screw and insert it into the countersunk hole in the mirror holder bracket. Put a big washer on the cap screw and screw it into the mirror arm and tighten it using the 3mm hex wrench included. The cap screw fit into the brass insert is extremely tight.

6. Take a ride on your bike on a quiet street and adjust the mirror. Practice to get a good idea of what your view will be.

DEUTSCH

ACHTUNG



Objekte in diesem konvexen Spiegel sind näher, als es scheint.

MONTAGEANLEITUNG

Der Spiegel kann links oder rechts am Lenker angebracht werden.

1. Lösen Sie die Klemmschelle (1) mit dem 4mm Inbusschlüssel (10) am Handgriff und entfernen Sie den Endstopfen der den Griff verschliesst.
2. Drücken Sie die Isozone Endkappe (2) in das Lenkerrohr und ziehen Sie die Klemmschelle wieder fest.
3. Schieben Sie die LTD Spiegelgrundplatte (3) auf die Endkappe. Positionieren Sie die Grundplatte so, dass Sie nach vorne geneigt ist (ca. 45 Grad Neigung). Drücken Sie die Endplatte fest an und sichern Sie sie mit der Endkappenschraube (4).
4. Befestigen Sie den Spiegelarm (5) an die Spiegelgrundplatte. Reihen Sie drei kleine Unterlegscheiben (6) auf eine der Inbusschrauben (7) und stecken Sie diese durch das Loch am abgewinkelten Ende des Spiegelarms. Fügen Sie eine grosse Unterlegscheibe (8) hinzu und drehen Sie die Schraube in das Winkelstück. Ziehen Sie die Schraube mit dem 3 mm Inbusschlüssel (10) an, sodass der Arm auf der Grundplatte noch beweglich bleibt. Die Inbusschrauben haben, wenn sie in die Messinghülsen eingeschraubt werden, eine sehr genaue Passform. Achten Sie deshalb darauf, dass der Inbusschlüssel im Kopf der Schraube gut verankert sitzt, bevor Sie die Schraube fest anziehen.
5. Befestigen Sie die Spiegelhalterung (9) am Spiegelarm. Stecken Sie eine kleine Unterlegscheibe auf eine Inbusschraube und stecken Sie diese in das versenkte Loch auf der Rückseite der Spiegelhalterung. Stecken Sie eine grosse Unterlegscheibe auf das überstehende Schraubenende, drehen Sie es in den Spiegelarm und ziehen Sie die Schraube mit dem Inbusschlüssel fest. Halten Sie, während Sie die Schraube befestigen, die Grundplatte und den Spiegelarm sorgfältig fest. Ziehen Sie die Schraube an, sodass die Spiegelhalterung gerade noch auf dem Spiegelarm beweglich ist. Die Inbusschraube sitzt sehr straff in der Messinghülse.
6. Machen Sie mit Ihrem Fahrrad in einer ruhigen Gegend eine Testfahrt. Spielen Sie mit den Einstellungen, um Ihren besten Blickwinkel herauszufinden.

REPLACEMENT PARTS

Mirror Holder with Mirror	\$6.00
LTD Mirror Base	8.00
Mirror Arm	4.00
Isozone endcap	4.00
Small & Large Washers each	.35
Endcap Bolt	1.50
Hex Wrench 3mm or 4mm	.50
Cap Screw	.50

For orders up to \$20, for shipping & handling in the U.S. and Canada, add \$4.00; to outside North America, add \$7.00.

See our Incredibells at www.mirrycle.com



INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES - The LTD MIRRYCLE® for Bontrager® Satellite Plus IsoZone Grips

AVERTISSEMENT




Les objets qui reflètent dans ce rétroviseur sont plus proches que vous le croyez.

INSTRUCTIONS

1. Desserrez le serre poignée gauche (1) en utilisant la 4mm cle Allen (10) et retirez l'embout qui vient avec le guidon. **Si vous demeure dans un pays ou vous devez conduire sur le côté gauche de la route, enlevez le bouchon de la poignée droite de votre guidon.**

2. Insérez l'embout de Isozone (2) dans le guidon. Resserrez le serre poignée.

3. Placez la base de miroir LTD (3) sur l'embout. **Positionnez la base du miroir de façon à ce qu'on puisse incliner le dessus du miroir loin vers l'avant (à peu près au milieu entre tout droit vers le haut**

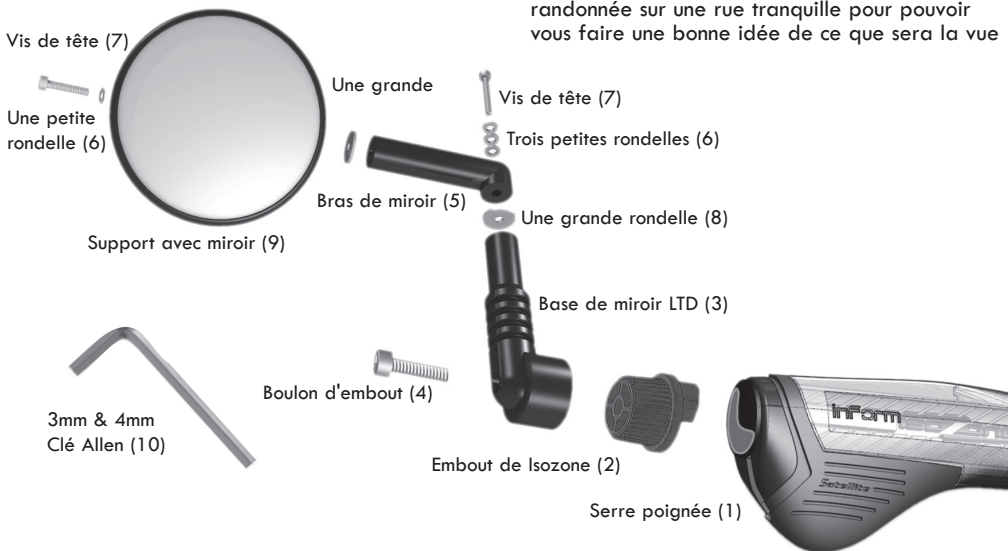

et parallèle au chemin). Poussez la base de miroir l'embout et fixez-la en place avec le boulon d'embout (4).

4. Attachez le bras du miroir (5) à la base du miroir. Insérez trois petites rondelles (6) sur la vis de tête (7), ensuite insérez le tout à l'extrémité du coude du bras du miroir. Maintenant insérez une grande rondelle (8) sur la vis de tête et vissez-la dans la base du miroir en utilisant la 3mm clé Allen (10) qui est fournie. **La vis peut sembler serré quand vous la vissez, n'ayez pas peur de forcer car elle ne brisera pas.**

5. Attachez le support du miroir au bras du miroir (9). Mettez une petite rondelle sur la vis de tête puis **insérez-la dans le trou fraisé** dans l'attache arrière du support du miroir. Mettez une grande rondelle sur la vis de tête et vissez-la dans le bras du miroir. Serrez à l'aide de la clé Allen qui vous est fournie. **La vis peut sembler serré quand vous la vissez, n'ayez pas peur de forcer car elle ne brisera pas.**

6. Prenez le temps de vous asseoir sur votre vélo et d'ajuster votre rétroviseur. Effectuez une randonnée sur une rue tranquille pour pouvoir vous faire une bonne idée de ce que sera la vue

ESPAÑOL

PRECAUCION



Los objetos reflejados en este espejo están más cerca de lo que parecen. Este es un

INSTRUCCIONES

1. Quite el agarrador (1) de la mano izquierda y remueva la tapadera usando la llave 4mm allen final que viene con el agarrador. Si usted vive en un país en donde se maneja del lado izquierdo de la carretera, quite la tapadera final del agarrador (1) del lado derecho.

2. Ponga la tapadera final Isozone (2) en el manubrio. Reponga y apriete el agarrador (hand grip clamp).

3. Ponga la base LTD del espejo (3) sobre la tapadera final Isozone. Ajuste la base del espejo de tal manera que la parte superior de éste cambie el ángulo hacia adelante aproximadamente entre vertical y paralelo al suelo. Empújelo hacia la tapadera final Isozone y asegúrelo con el tornillo de cabeza hex (4).

4. Fije el brazo del espejo (5) en la base LTD del espejo (3). Ponga tres pequeñas arandelas (6) en el tornillo de cabeza hex (7) e insértelo en el agujero del codo final del brazo del espejo (5). Ahora ponga una arandela grande (8) en la tapadera Isozone (2) y atornillela en la base del espejo, luego fijela usando la llave 3mm allen (10) incluida. Los tornillos de cabeza hex quedan extremadamente apretados cuando se atornillan en las roscados de bronce. Mantenga la llave allen empujando la cabeza del tornillo de cabeza hex mientras le da vueltas.

5. Fije el espejo (9) en el brazo del espejo (5). Ponga una arandela pequeña (6) en el tornillo de cabeza hex (7) e insértela en el agujero avellanado que está en el espejo. Ponga una arandela grande en el tornillo de cabeza hex, ajústela en el brazo del espejo y apriétela usando la llave allen. El tornillo de cabeza hex fijado en el roscado de bronce queda extremadamente apretada.

6. Dé un paseo en su bicicleta en una calle tranquila y ajuste el espejo. Practique para tener una buena idea de lo que usted podrá ver.

REPLACEMENT PARTS

Support avec miroir (9)	\$6.00
Base de miroir LTD (3)	8.00
Bras de miroir (5)	4.00
Embout de Isozone (2)	4.00
Petites et grande rondelle (6) & (8)	.35
Boulon d'embout (4)	1.50
3mm & 4mm Clé Allen (10)	.50
Vis de tête (7)	.50

Pour des commandes jusqu'à \$20.00 US faites aux Etats-Unis et au Canada, le transport et de mise à disposition sont \$4.00; et hors l'Amérique du Nord, \$7.00.

Voyez nos "Incredibells" à www.mirrycle.com

